


Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung

Modelljahr 1997


Sicherungshalter

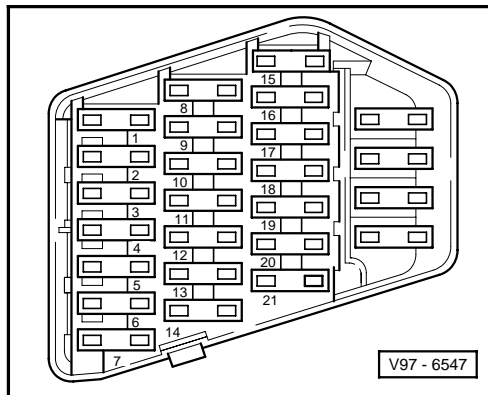


Sicherungsfarben:


- 30 A - grün
- 25 A - weiß
- 20 A - gelb
- 15 A - blau
- 10 A - rot
- 5 A - beige

Zentralelektrik - Rückseite

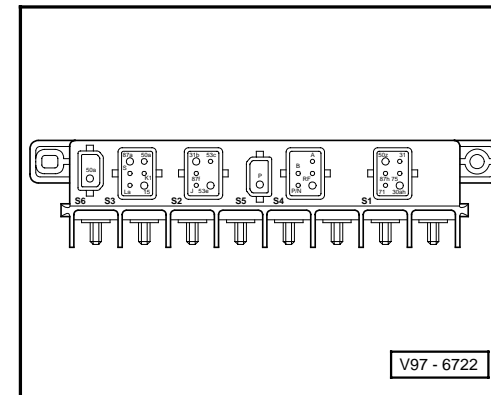


Zentralelektrik - Vorderseite

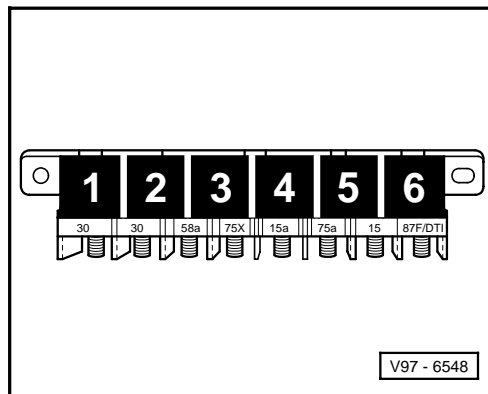

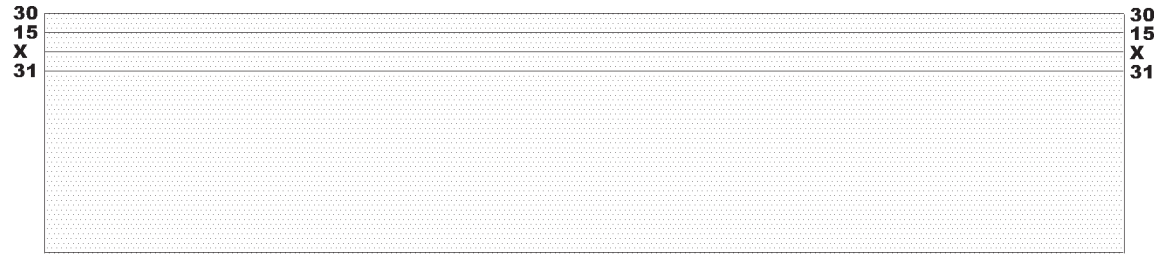

Steuergerät für Zentralverriegelung, Kontaktschalter für Diebstahlwarnanlage, Schalter für Innenverriegelung


- E 2 - Blinkerschalter
- E 150 - Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite
- F 123 - Kontaktschalter in Heckklappe für Diebstahlwarnanlage
- F 124 - Schalter für Heckklappe
- K 65 - Kontrolllampe für Blinker links
- K 94 - Kontrolllampe für Blinker rechts
- T 1 ad - Steckverbindung, 1-fach, schwarz, im Kofferraum hinten links
- T 6 p - Steckverbindung, 6-fach, schwarz, im Kofferraum hinten links
- T 6 al - Steckverbindung, 6-fach, blau, Kupplungsstation 1
- T 6 am - Steckverbindung, 6-fach, weiß, im Kofferraum hinten links
- T 10 o - Steckverbindung, 10-fach, Anschlußstecker B an V94
- T 12 - Steckverbindung, 12-fach, Anschlußstecker A an V94
- T 13 - Steckverbindung, 13-fach, braun, hinter Verkleidung für Lenkstockscharter
- T 16 - Steckverbindung, 16-fach, Anschlußstecker C an V94
- V 14 - Motor für Fensterheber, links
- V 94 - Motor für Zentralverriegelung mit Steuergerät für Abschaltverzögerung - Innenleuchten und Diebstahlwarnanlage
- W 3 - Kofferraumleuchte

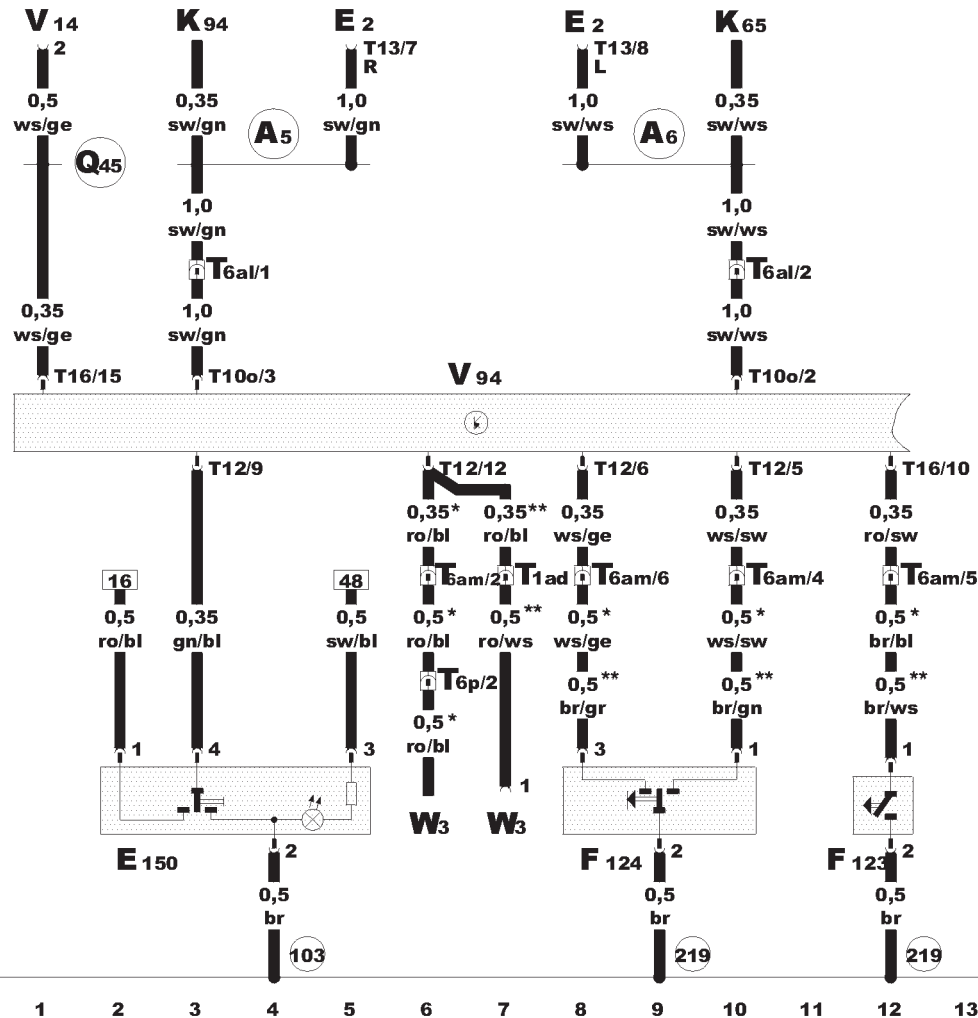

- (103) - Masseverbindung -2-, im Leitungsstrang Fensterheber/Zentralverriegelung und Türkontaktschalter
- (219) - Masseverbindung -2-, im Leitungsstrang Heckklappe
- A5 - Plusverbindung (Blinker rechts), im Schaltfelleitungsstrang
- A6 - Plusverbindung (Blinker links), im Schaltfelleitungsstrang
- Q45 - Verbindung (Komfort), im Leitungsstrang Fensterheber


ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb

* - Fahrzeuge mit Stufenheck
 ** - Avant-Fahrzeuge

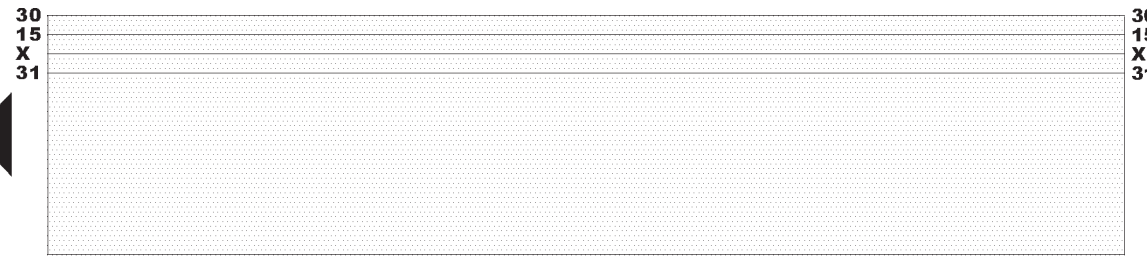

Steuergerät für Zentralverriegelung, Kontaktschalter für Diebstahlwarnanlage


- F 120 - Kontaktschalter für Diebstahlwarnanlage/ Marder-Abwehranlage
- F 121 - Türaußengriffschalter in Fahrertür für Diebstahlwarnanlage
- F 122 - Türaußengriffschalter in Beifahrertür für Diebstahlwarnanlage
- J 136 - Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory
- J 218 - Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz
- K - Diagnoseanschluß
- T 1 m - Steckverbindung, 1-fach, schwarz, hinter der Schalttafel links
- T 6 t - Steckverbindung, 6-fach, schwarz, Kupplungsstation 1
- T 6 al - Steckverbindung, 6-fach, blau, Kupplungsstation 1
- T 10 h - Steckverbindung, 10-fach, braun, Kupplungsstation 1
- T 10 o - Steckverbindung, 10-fach, Anschlußstecker B an V94
- T 12 - Steckverbindung, 12-fach, Anschlußstecker A an V94
- T 16 - Steckverbindung, 16-fach, Anschlußstecker C an V94
- T 26 - Steckverbindung, 26-fach, rot, am Schalttafeleinsatz
- V 94 - Motor für Zentralverriegelung mit Steuergerät für Abschaltverzögerung - Innenleuchten und Diebstahlwarnanlage

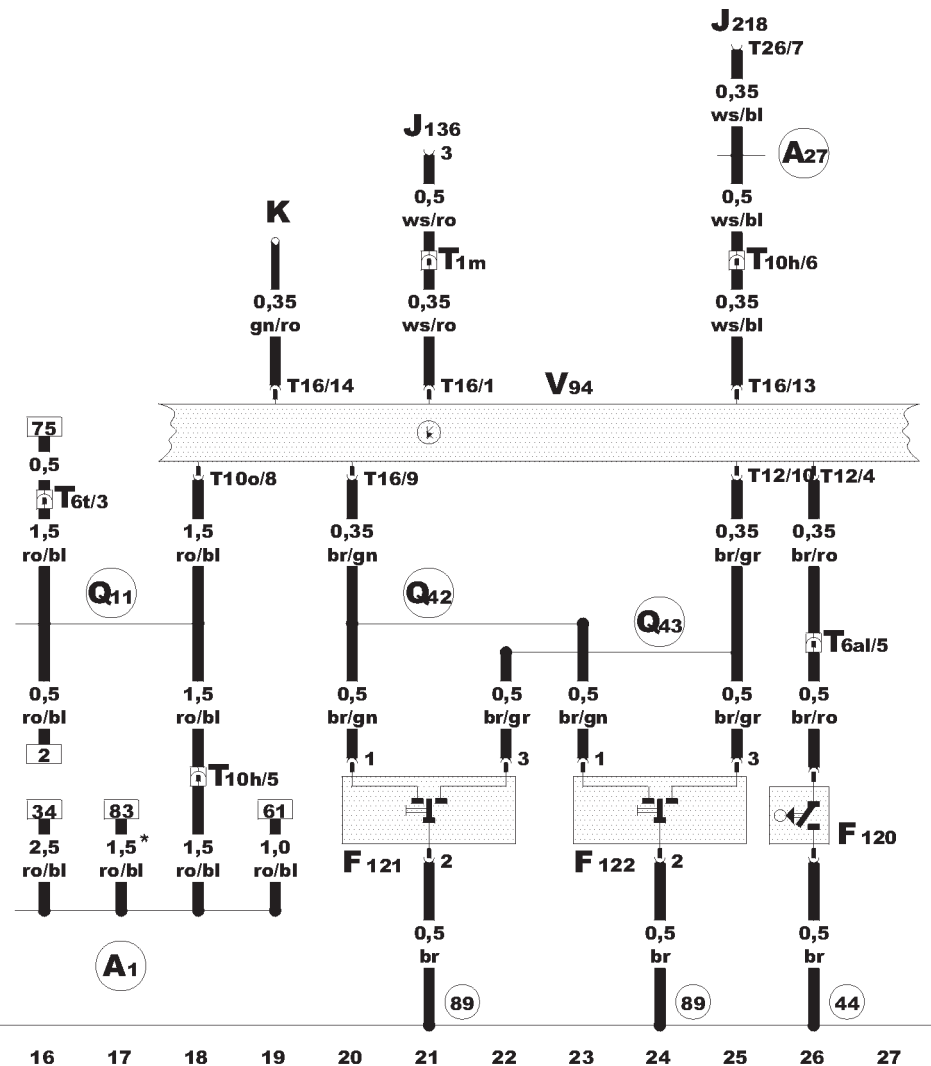

- ws = weiß
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb

- (44) - Massepunkt, Säule A - links, unten
- (89) - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Fensterheber
- (A1) - Plusverbindung (30a), im Schalttafelleitungsstrang
- (A27) - Verbindung (Geschwindigkeitssignal), im Schalttafelleitungsstrang
- (Q11) - Plusverbindung (30 a), im Leitungsstrang Fensterheber/Zentralverriegelung und Türkontaktschalter
- (Q42) - Verbindung (Schließzylinder auf), im Leitungsstrang Fensterheber
- (Q43) - Verbindung (Schließzylinder zu), im Leitungsstrang Fensterheber

* - Avant-Fahrzeuge

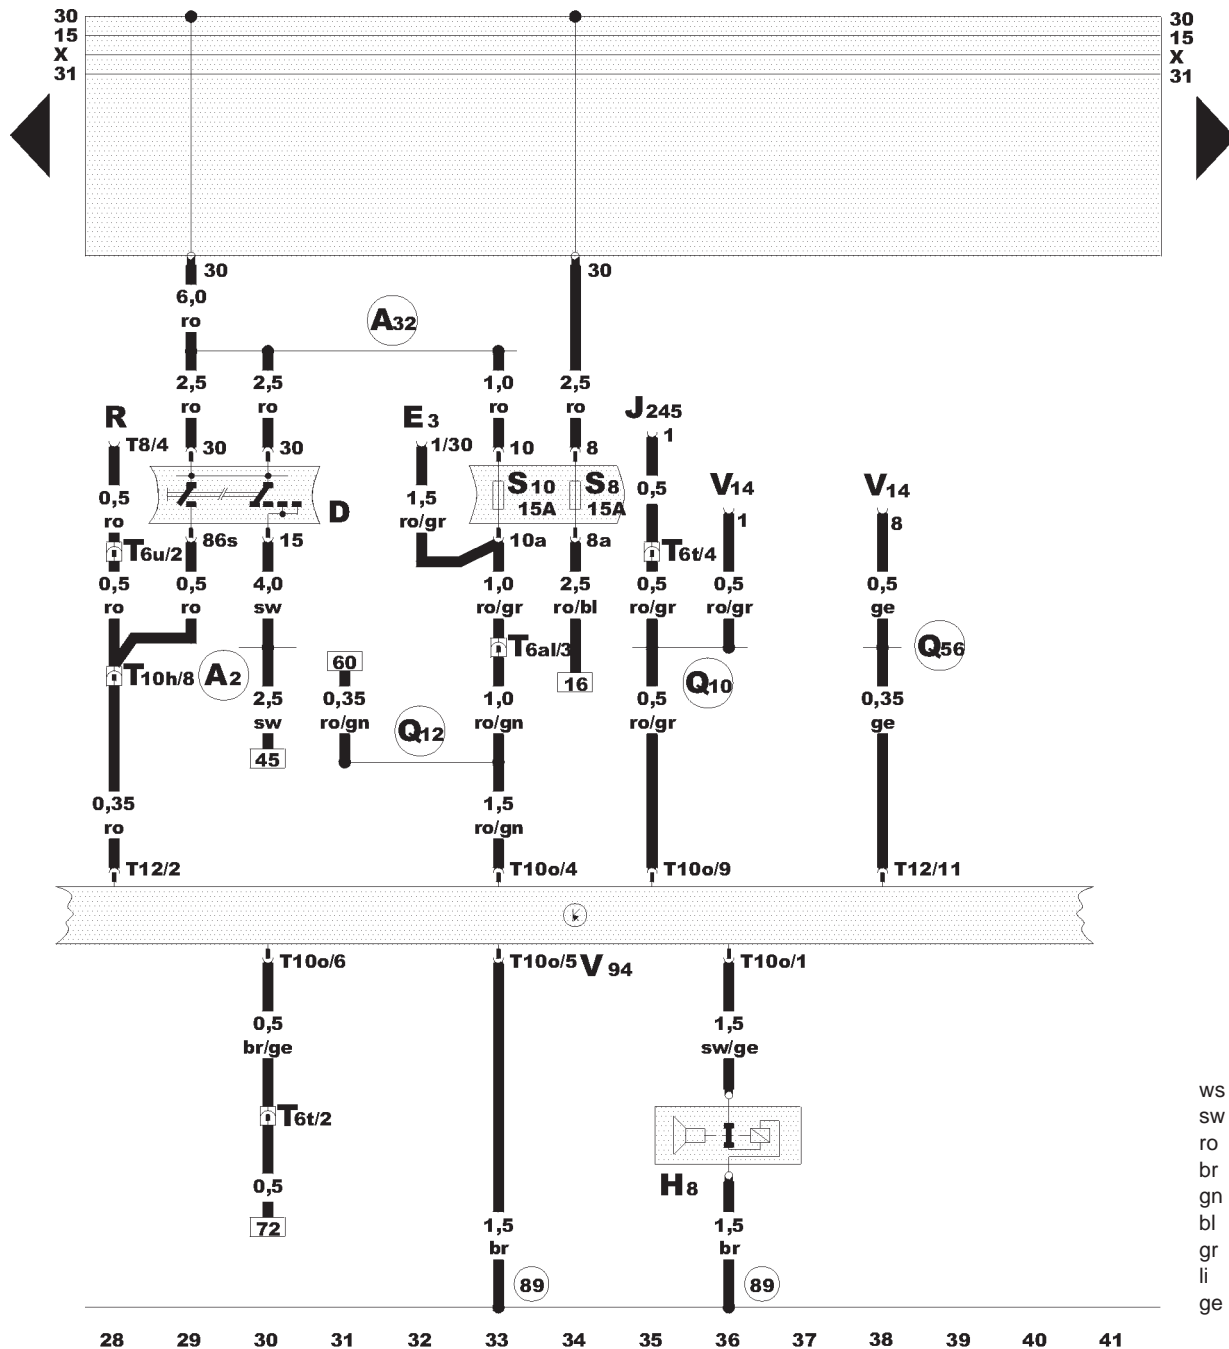

Steuergerät für Zentralverriegelung, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage

- D - Zündanlaßschalter
- E 3 - Warnlichtschalter
- H 8 - Signalhorn für Diebstahlwarnanlage
- J 245 - Steuergerät für Schiebedachverstellung
- R - Radio
- S 8 - Sicherung im Sicherungshalter
- S 10 - Sicherung im Sicherungshalter
- T 6 t - Steckverbindung, 6-fach, schwarz, Kupplungsstation 1
- T 6 u - Steckverbindung, 6-fach, gelb, Kupplungsstation 3
- T 6 al - Steckverbindung, 6-fach, blau, Kupplungsstation 1
- T 8 - Steckverbindung, 8-fach, schwarz, Radiostecker III
- T 10 h - Steckverbindung, 10-fach, braun, Kupplungsstation 1
- T 10 o - Steckverbindung, 10-fach, Anschlußstecker B an V94
- T 12 - Steckverbindung, 12-fach, Anschlußstecker A an V94
- V 14 - Motor für Fensterheber, links
- V 94 - Motor für Zentralverriegelung mit Steuergerät für Abschaltverzögerung - Innenleuchten und Diebstahlwarnanlage

- (89) - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Fensterheber
- (A2) - Plusverbindung (15), im Schaltfelleitungsstrang
- (A32) - Plusverbindung (30), im Schaltfelleitungsstrang
- (Q10) - Plusverbindung (87), im Leitungsstrang Fensterheber/Zentralverriegelung und Türkontaktschalter
- (Q12) - Plusverbindung (30 a), im Leitungsstrang Fensterheber/Zentralverriegelung und Türkontaktschalter
- (Q56) - Verbindung (Auf), im Leitungsstrang Diebstahlwarnanlage

- ws = weiß
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb


Steuergerät für Ultraschallsensoren,
Ultraschallsensoren, Glasbruchsensoren

- E 15 -Schalter für beheizbare Heckscheibe
- E 18 -Schalter für Nebelschlußleuchte
- E 183 -Schalter für Innenraumüberwachung
- G 170 -Ultraschallsensor links für DWA
- G 171 -Ultraschallsensor rechts für DWA
- G 183 -Glasbruchsensor Seitenscheibe hinten links
- G 184 -Glasbruchsensor Seitenscheibe hinten rechts
- J 13 -Relais für Frischluftgebläse
- J 347 -Steuergerät für Ultraschallsensoren
- K 95 -Kontrollampe für Alarmanlage
- T 6 at -Steckverbindung, 6-fach, braun, Kupplungsstation 3
- T 6 bi -Steckverbindung, 6-fach, blau, Kupplungsstation 3
- T 10 h -Steckverbindung, 10-fach, braun, Kupplungsstation 1
- V 2 -Frischluffgebläse


- (44) -Massepunkt, Säule A - links, unten
- (89) -Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Fensterheber
- (103) -Masseverbindung -2-, im Leitungsstrang Fensterheber/Zentralverriegelung und Türkontaktschalter
- (L9) -Verbindung -1-, im Leitungsstrang Klimaanlage
- (L10) -Verbindung -2-, im Leitungsstrang Klimaanlage
- (L11) -Verbindung -3-, im Leitungsstrang Klimaanlage
- (L32) -Verbindung -1-, im Leitungsstrang Heizgerät

- * -Fahrzeuge mit Stufenheck
- ** -Avant-Fahrzeuge
- *** -Fahrzeuge mit Klimaanlage
- **** -Fahrzeuge mit Klimaanlage und Standheizung
- # -Fahrzeuge mit Standheizung

ws = weiß
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb

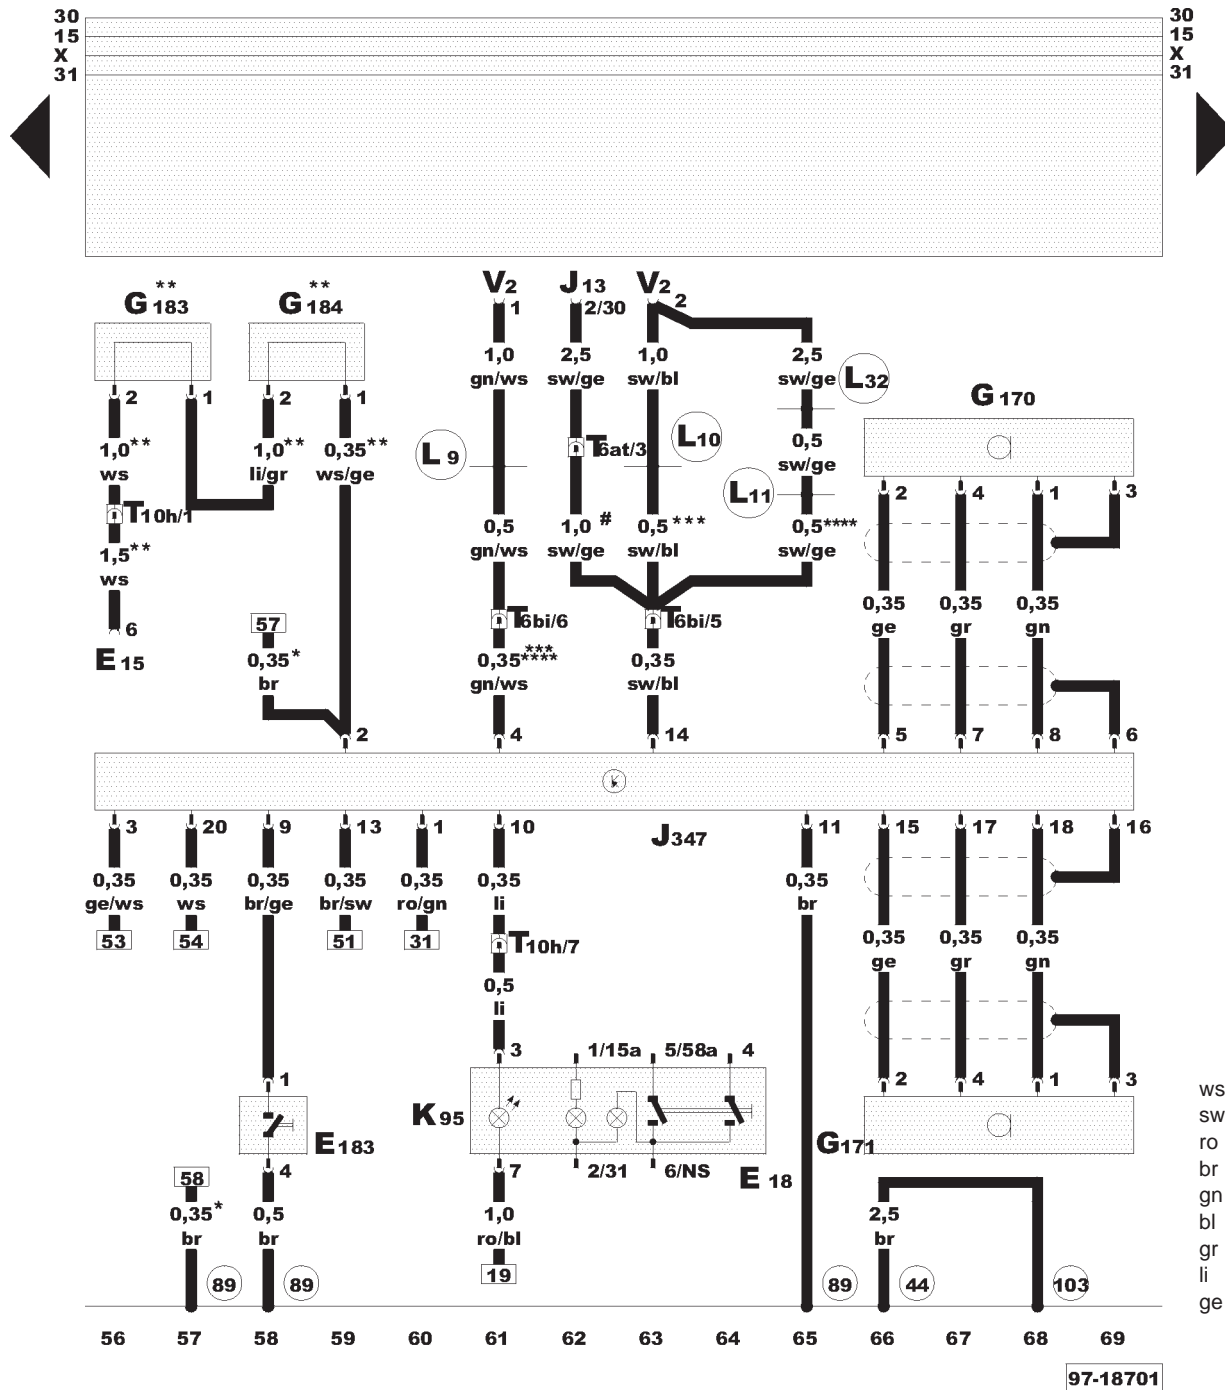

97-18701

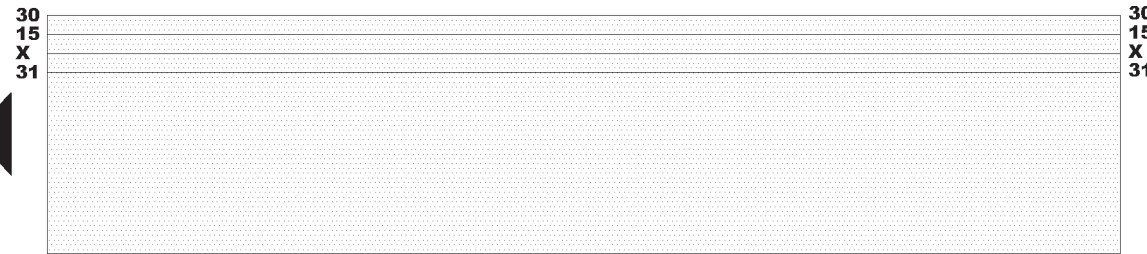


Innenleuchte, Leseleuchten, Kofferraumleuchte

- T 6 o - Steckverbindung, 6-fach, braun, Kupplungsstation 1
- T 6 p - Steckverbindung, 6-fach, schwarz, im Kofferraum hinten links
- T 6 t - Steckverbindung, 6-fach, schwarz, Kupplungsstation 1
- W - Innenleuchte vorn
- W 3 - Kofferraumleuchte
- W 11 - Leseleuchte hinten links
- W 12 - Leseleuchte hinten rechts
- W 13 - Leseleuchte Beifahrer
- W 19 - Leseleuchte/Fahrerseite

- (44) - Massepunkt, Säule A - links, unten
- (89) - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Fensterheber

* - Avant-Fahrzeuge

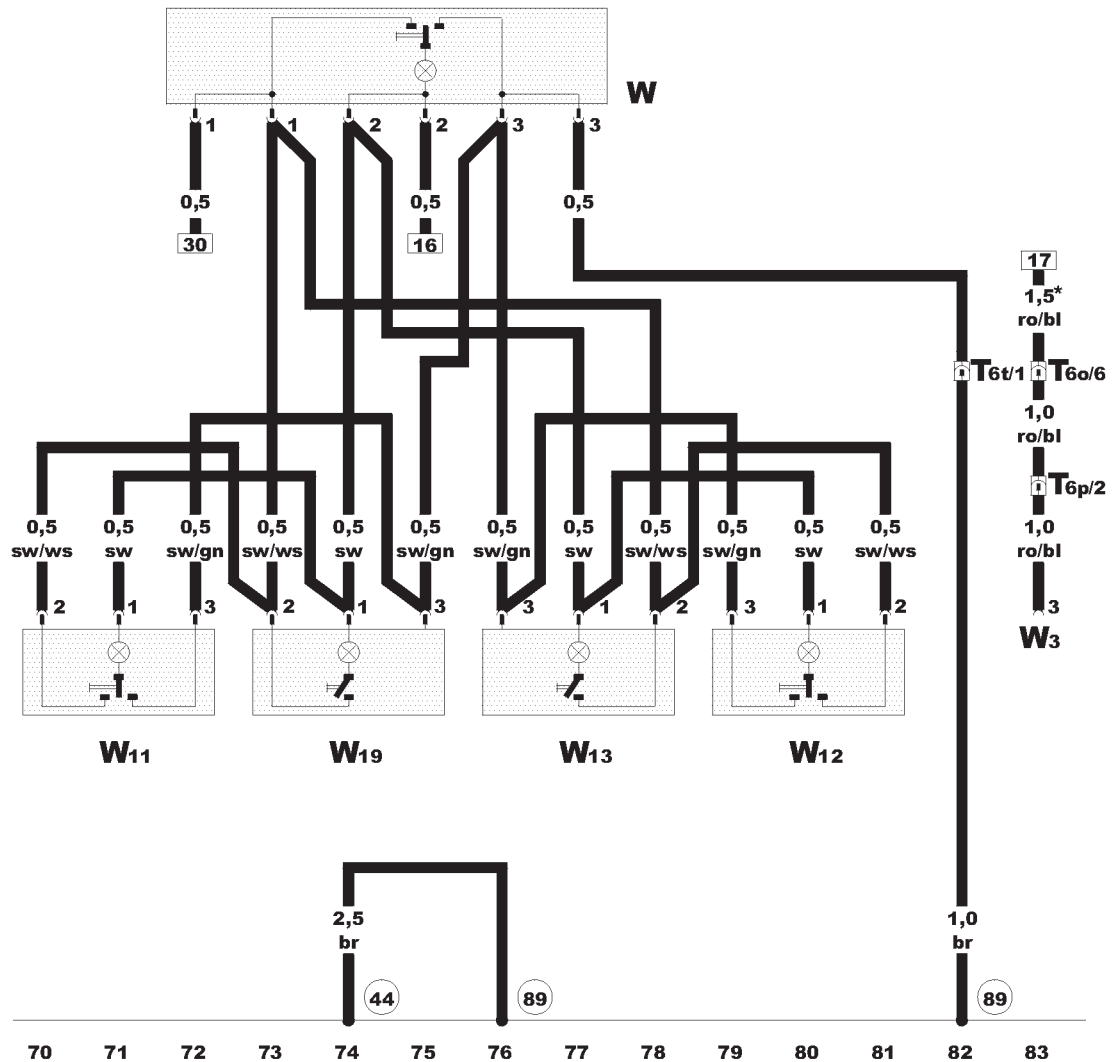

- ws = weiß
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb

97-18702